01 利用開始方法

※本車両はパワースイッチはございません。運転席に乗り込むと自動でスタンバイモードに移行しますのでシフトを[D]へ操作しご発進ください。
※ご利用終了時はシフト状態が「P」の状態で降車してください。

❶ キー取り出し

グローブボックス内に車両のリモコンキーが入っています。
「**返却**」から「**貸出**」の位置に**キーを回し装置から抜き、リモコンキーを取り出してください。**

❷ 充電コネクタを外す

黒い充電器【パナソニック製】

① 充電コネクタ本体のスイッチを押しながら、引き抜きます。

② 充電ポートのキャップを占めたことを確認し、充電ポートリッド(充電フタ)を確実に閉めます。

充電ポートリッド(充電フタ)

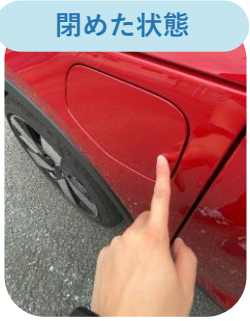

❸ 充電コネクタを戻す

充電コネクタを充電スタンドに戻します。

ケーブルは地面につかないようにスタンド下部の取っ手に巻きつけてください。

❹ EVシステムの始動

① 運転席に乗り込むとEVシステムが始動します。
メーターが点灯していることを確認します

**※パワースイッチはございません。
運転席に乗り込むと自動でスタンバイモードに移行します。**

② ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込んだまま、シフトレバーを「D」または「R」に切り替えます。

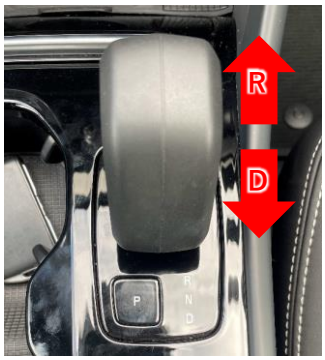

③ ブレーキペダルを緩め、アクセルペダルを踏むと発進します。

※One Pedal Drive機能ONとOFF時では走行特性が大きく異なります。
EVシステム起動後は、One Pedal Drive機能のON/OFF状態をご確認ください。
設定の関するご案内はマニュアルP.8をご参照ください。

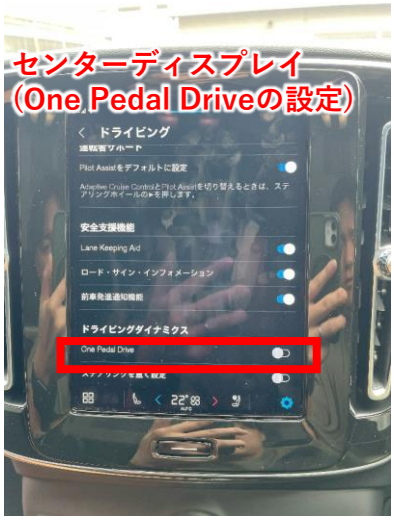

02 充電スポットの探し方

❶ 充電スポット検索方法

ナビ画面より「マップ」を選択します。

右の画面が出ない場合は画面左下の をタップ

❷ 画面右上の「 ⚡ 」を選択します。

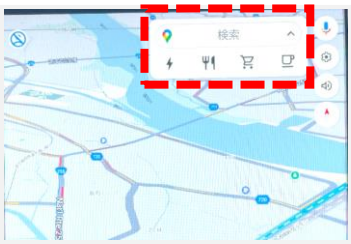

❸ 現在地周辺の充電スポットが表示されます。目的の充電スポットをタップしてください

❹目的地までの経路が表示されます。「開始」をタップしてください。

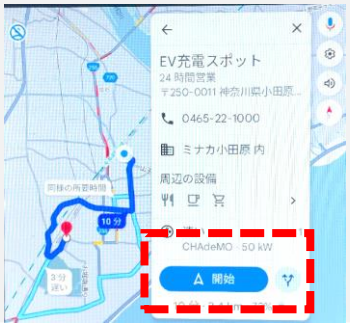

❺ナビに従って走行してください

03 充電スタンド（普通・急速）の使い方

❶シフト状態が「P」であることをご確認ください。

❷降車し、充電ポートリッド（充電フタ）を開けます。
フタの右側を軽く押し込むとフタが開きます。
普通充電は車両前方側、急速充電は車両後方側を利用します。

❸充電コネクタをカチッと音がするまで確実に差し込みます。
正常に接続されると差込口横のLEDランプが黄色または緑色に変化します。

充電状態はLEDランプの色で確認ができます。
※緑色ランプが点灯中の間は充電コネクタが抜けません。
スマートキーで解錠ボタンを押すもしくはセンターディスプレイで「ケーブルロックの解除」を押すと黄色ランプに変わり抜けるようになります。
充電コネクタを差し込んでもLEDランプが変化しない場合は、一度抜いていただき、再度差し込んでください

❹終了する場合は各充電器により対応手順が異なります。
〈普通充電の場合〉
終了する際は充電コネクタのスイッチを押しながら
充電コネクタを引き抜きます。充電中に充電コネクタを
引き抜いた場合は充電が自動で中断されます。
〈急速充電の場合〉
終了する際はまず充電器本体を操作して充電を停止して
ください。停止後、差込口横のボタンを押した後、
充電コネクタのスイッチを押しながら
充電コネクタを引き抜きます。充電コネクタがロックされて
いる場合は充電器の指示に従ってロックを解除してください。

❺充電ポートリッド(充電フタ)を確実に閉めてください。

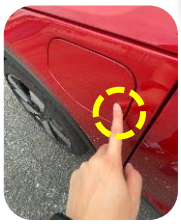

04 返却方法

❶ 降車

安全な場所で「P」スイッチを押下し、停車した状態で降車してください。

※本車両にパワースイッチはございません。シフト状態が「P」の状態で降車し「充電ケーブルを接続」しアプリで利用終了(返却)を押下してください。

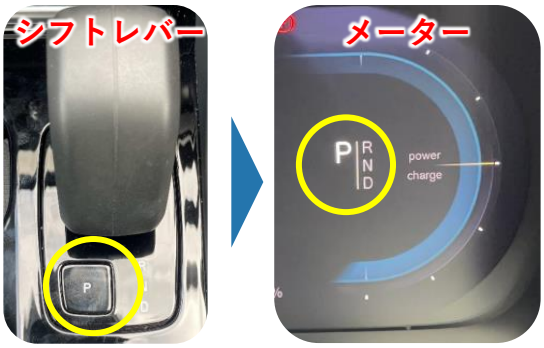

❷ 充電

車両に充電コネクタを繋いでください。具体的な手順は「充電スタンドの使い方」を参照してください。充電コネクタは借りた時と同じ個所に挿してください。

❸ 施錠

車両を施錠する前に次の点をご確認ください。

- ☑ ルームランプ・ライトの消し忘れ
- ☑ ドアミラーの格納
- ☑ 窓の閉め忘れ
- ☑ 忘れ物(ETCカードやカードホルダーに収納したご自身の各種カード類)
- ☑ 簡易清掃、ゴミの持ち帰り

グローブボックス内のキーボックス挿入口にキーを挿入し、「貸出」から「返却」の位置へスイッチを回してください。
車外に出てアプリより返却を完了してください。

※アプリより返却ができない場合、以下をお試しください。
黒い充電器：充電コネクタの抜き差し
白い充電器：コネクタロックスイッチを押す

※スタンドサインについて
乗車前は①のようになっておりますので、スタンドサインを移動させ、車を出庫してください。
出庫後は②のように駐車スペース中央に置いてください。返却時は①の状態に戻してください。

①乗車前/後

②乗車中

05 VOLVO C40の基本操作

❶ 運転席基本操作

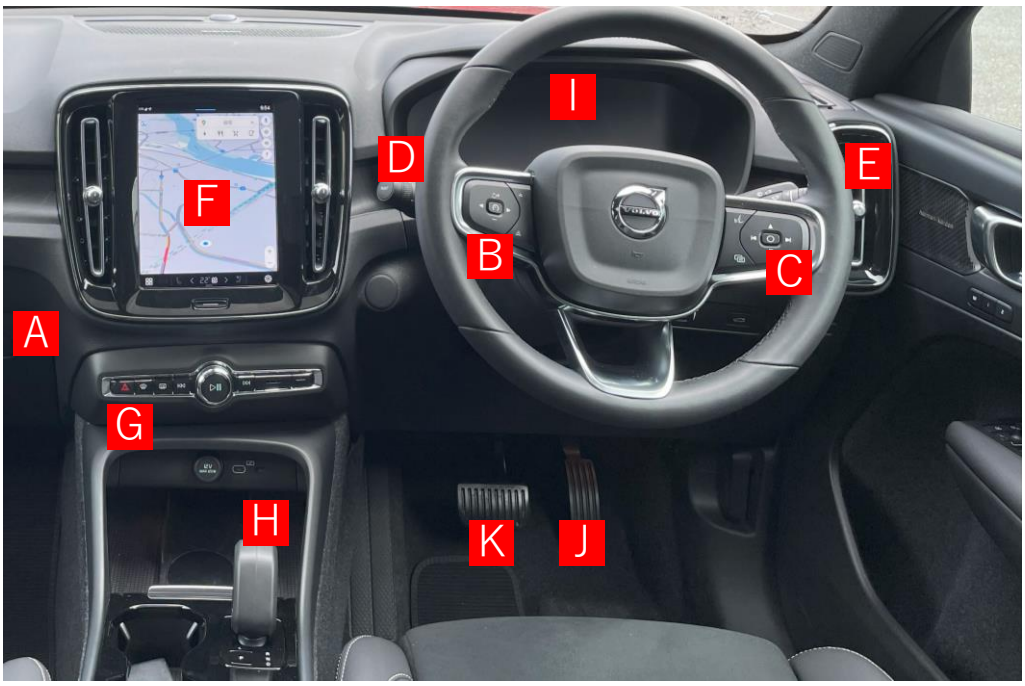

A：ETCカード挿入口（助手席ダッシュボード内）
B：ステアリングスイッチ(左側)
C：ステアリングスイッチ(右側)
D：ウィンカー操作、ヘッドランプスイッチ
E：ワイパー操作
F：ナビゲーション
G：ハザードランプスイッチ
H：シフトレバー
I ：メーター
J ：アクセルペダル
K：ブレーキペダル

❷ ステアリングスイッチ

L：クルーズコントロールスイッチ()
M：音声コントロールスイッチ
N：マップ表示
O：メーターメニュー操作

❸ ランプスイッチ操作

ランプの設定はスイッチを回して操作してください。
普段のご利用時は「**AUTO**」をご使用ください

位置	意味
0	デイタイムランニングライト: パッシングライトを使用することができます。
≡D≡	デイタイムランニングライトおよびポジションランプ 駐車時はポジションランプが点灯します。 パッシングライトを使用することができます。
≡D	ロービームおよびポジションランプ ハイビームを作動させることができます。 パッシングライトを使用することができます。
AUTO	フロントデイタイムランニングライトおよびリアポジションランプ(昼間)。 薄暗いときや暗闇、またはフロントフォグランプ*またはリアフォグランプを点灯させたとき、 ロービームおよびポジションランプが点灯します。 アクティブハイビーム機能を作動させることができます。 ロービームがオンのとき、ハイビームを作動させることができます。 パッシングライトを使用することができます。
≡CA	アクティブハイビームオン/オフ

❹ クルーズコントロールについて

クルーズコントロール(CC1)は、運転者が一定速度を維持するときに役立ちます。これにより、
車の流れが一定な高速道路やまっすぐな道路が長く続くときに、リラックスして運転が楽しめます。

- ：待機モードから - 選択した機能を作動させて、現在の速度を記憶します。
- ：待機モードから - 選択した機能を作動させて、設定速度を再開します。
- ：設定速度を下げます。
- ：先行車両までの車間時間が短くなります。
- ：先行車両までの車間時間が長くなります。
- ：Intelligent Speed Assist4のオン/オフを切り替えます。
- ：Pilot Assist*とAdaptive Cruise Control*を切り替えます。
- ：アクティブモードから – 機能を待機モードに設定します。
- ：アクティブモードから – 設定速度を上げます。

❹サイドミラーの格納/展開について

サイドミラーの格納/展開は運転席ドアスイッチの
「L」と「R」を同時に押してください。
作業は安全な場所で停止した状態で行ってください。

06 VOLVO C40走行機能

One Pedal Drive（OPD）

❶ OPDシステムについて

ワンペダルドライブは、市街地での走行に最適です。ワンペダルドライブを使用すると、ブレーキペダルを操作することなくアクセルペダルの操作だけでスムーズに運転することができます。

※ One Pedal Driveは、滑りやすい走行状況では推奨されません。

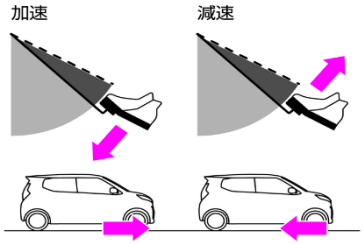

❷ e-Pedalシステム　ON/OFF

1)ナビ画面右下の「設定」アイコンをタップし、「ドライビング」をタップ

2)画面を下までスクロールする

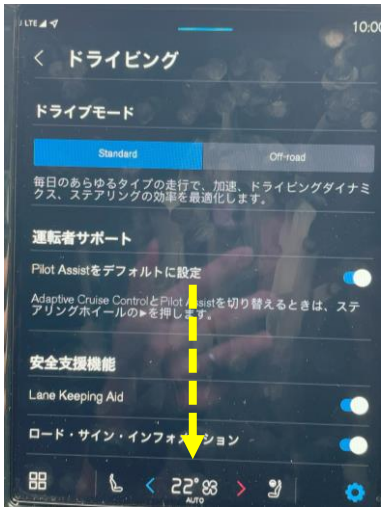

3)ドライビングダイナミクス＞One Pedal Driveの設定スイッチをタップし設定する

リモコンキー

・サービス利用中に車外へ出る際は、リモコンキーを携帯してください。
・サービス利用中の車両の解施錠はリモコンキーを使用してください
・パニックアラーム機能は普段のご利用時は押さないようお願いいたします。

07 警告灯・表示灯の種類

警告

車両の安全性または操縦安定性に関わるような不具合が検出されると、赤色の警告表示が点灯します。同時に、ドライバーディスプレイに詳細のテキストが表示されます。

警告灯は、ほかの表示灯とともに点灯する場合もあります。

シートベルトリマインダー

車内にシートベルトを着用していない人がいると点灯または点滅します。

エアバッグ

車両の安全装置のいずれかでエラーが検出されています。

ドライバーディスプレイのメッセージを読み、サービス工場にご連絡ください。ボルボ指定のサービス工場のご利用を推奨いたします。

ブレーキシステムの不具合

ブレーキシステムでエラーが発生しています。

ドライバーディスプレイのメッセージを読み、サービス工場にご連絡ください。ボルボ指定のサービス工場のご利用を推奨いたします。

パーキングブレーキ

ライトがつねに点灯している：パーキングブレーキが作動しています。

点滅：パーキングブレーキにエラーが発生しています。ドライバーディスプレイのテキストをお読みください。

電気系統のエラー

エレクトリカルシステムでエラーが発生しています。

ドライバーディスプレイのメッセージを読み、サービス工場にご連絡ください。ボルボ指定のサービス工場のご利用を推奨いたします。

衝突回避アシスト

他車両、歩行者、サイクリストまたは大型動物との衝突の危険を警告します。

インフォメーション

車両のシステムのいずれかで不具合が発生しています。ドライバーディスプレイのテキストをお読みください。

インフォメーションシンボルは、ほかの表示灯とともに点灯する場合もあります

ブレーキシステムの不具合

ブレーキシステムでエラーが発生しています。ドライバーディスプレイのテキストをお読みください。

ABS不具合

システムが解除されています。この状態でもブレーキシステムは通常通り作動しますが、ABS機能は働きません。

リアフォグランプ

リアフォグランプが点灯しています。

タイヤ空気圧システム

タイヤ空気圧低下。

システムがタイヤの空気圧低下を検出または警告できないことが原因である可能性があります。

ヘッドライトシステムの不具合

ヘッドライトシステムでエラーが発生しています。ドライバーディスプレイのテキストをお読みください。

レーンアシスト

レーンアシストの警告/介入

パフォーマンス低下

ドライブトレインの一時的な不具合。ドライバーディスプレイのテキストをお読みください。

スタビリティ・システム

ライトがつねに点灯：システムで不具合が発生しています。

点滅：システムが作動しています。

衝突回避アシストシステム使用不可

衝突回避アシストシステムの使用ができない、または性能が低下している状態です。

07 警告灯・表示灯の種類

アクティブハイビーム

アクティブハイビームが作動してオンです。

ハイビーム

ハイビームがオンです。

フロントフォグランプ

フロントフォグランプがオンです。

ポジションランプ

ポジションランプがオンです。

方向指示器

方向指示器が使用されています。

アクティブハイビーム

アクティブハイビームが作動していますが、オンになりません。

車両キーが見つからない

始動時にキーを読み取るときの不具合。キーをトンネルコンソールの小物入れの中のキーシンボルの上に置いて、もう一度お試し

静止時ブレーキ

静止時ブレーキが作動しています。

Driver Alert

Driver Alertが作動しています。

バッテリー低温

低温のためバッテリーの容量が低下しています。気温の低い場所に駐車すると、バッテリーの残量が大幅に低下するおそれがあり

レーンアシスト

白色のシンボル：レーンアシストがオンになっており、車線境界線が検出されています。
灰色のシンボル：レーンアシストはオンになっていますが、車線境界線が検出されていません。

雨滴センサー

雨滴センサーが作動しています。

何かございましたらお問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。